




Dagelijks

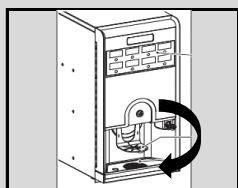


Open de deur

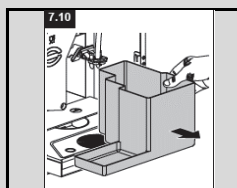


Leeg de afvalbak en reinig deze met zeep en water

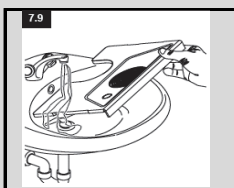


Leeg het lekblad en reinig deze met zeep en water

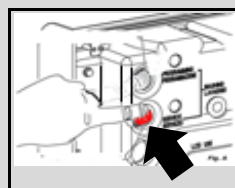


Druk 5 sec op de service knop aan de binnenzijde

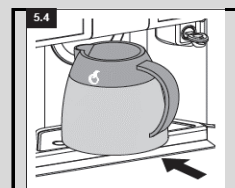


Plaats een kan of bak onder de uitloop

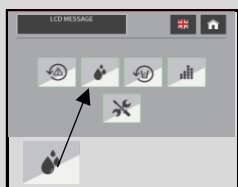

Druk op de spoeltoets aan de buitenzijde

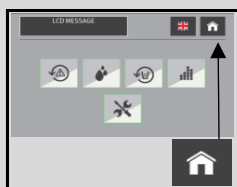


Druk op de Home toets aan de buitenzijde

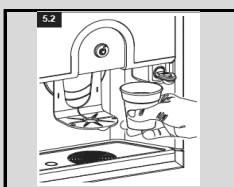


Uw machine is gereed voor gebruik


Wekelijks

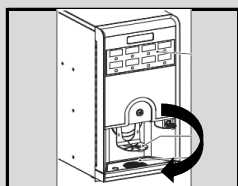


Open de deur

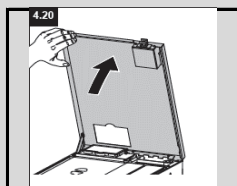


Open de deksel

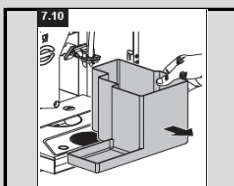


Leeg de afvalbak en reinig deze met zeep en water

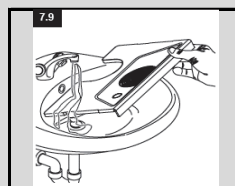


Leeg het lekblad en reinig deze met zeep en water

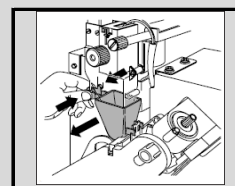


Demonteer de koffie-trechter en reinig deze

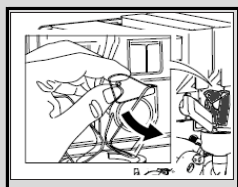


Sluit de uitlopen demonteer en reinig deze

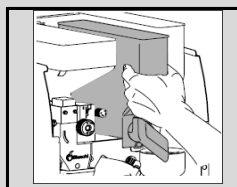


Verwijder kanisters ledig deze en vul ze opnieuw

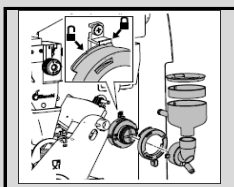


Demonteer de mixbeker en reinig deze

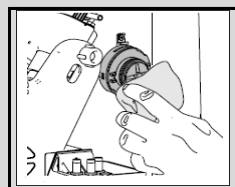


Reinig de mixer met een zachte vochtige doek

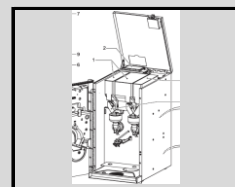

Monteer alle gereinigde onderdelen

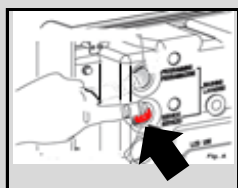

Druk 5 sec op de service knop aan de binnenzijde

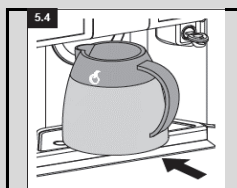


Plaats een kan of bak onder de uitloop



Druk op de spoeltoets aan de buitenzijde




Druk op de Home toets aan de buitenzijde

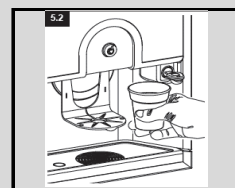


Uw machine is gereed voor gebruik


Alarm afval

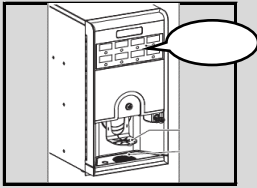


Display toont "alarm afval"

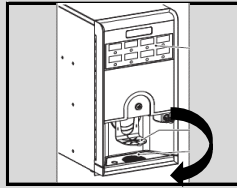


Open de deur

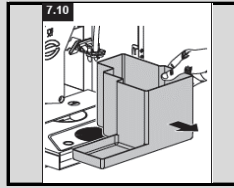

Leeg de afvalbak

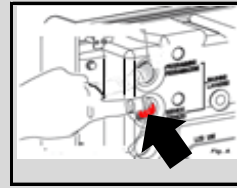


Druk 5 sec op de service knop aan de binnenzijde

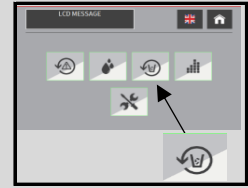

Druk op de afval toets aan de buitenzijde



Druk op de Home toets aan de buitenzijde

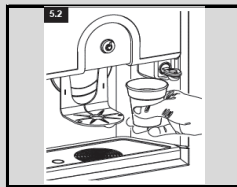


Uw machine is gereed voor gebruik


Alarm bonen




Display toont "alarm bonen"

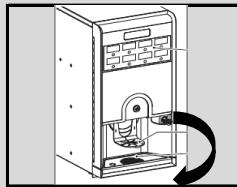


Open de deur

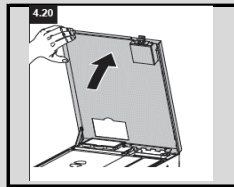


Open de deksel

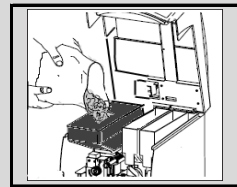


Vul de bonen in het kanister

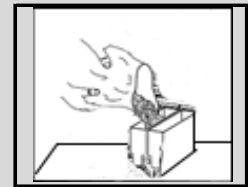

Vul topping & cacao buiten de machine

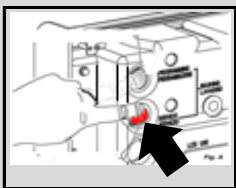


Druk 5 sec op de service knop aan de binnenzijde

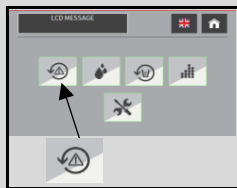

Druk op de reset toets aan de buitenzijde




Druk op de Home toets aan de buitenzijde

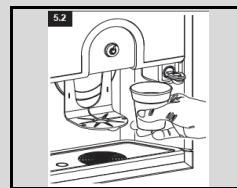


Uw machine is gereed voor gebruik


Tellerstanden

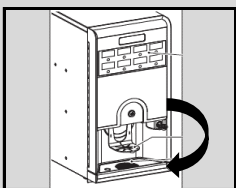


Open de deur

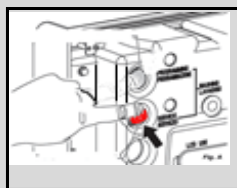

Druk 5 sec op de service knop aan de binnenzijde

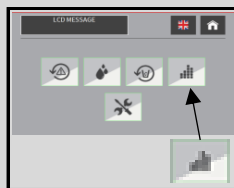

Druk op tellers

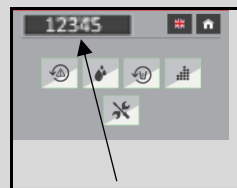

Tellerstanden uitlezen



Druk op de Home toets om terug te keren