



# Korte Instructiekaart Bocello Icecoffee


## Goed om te weten

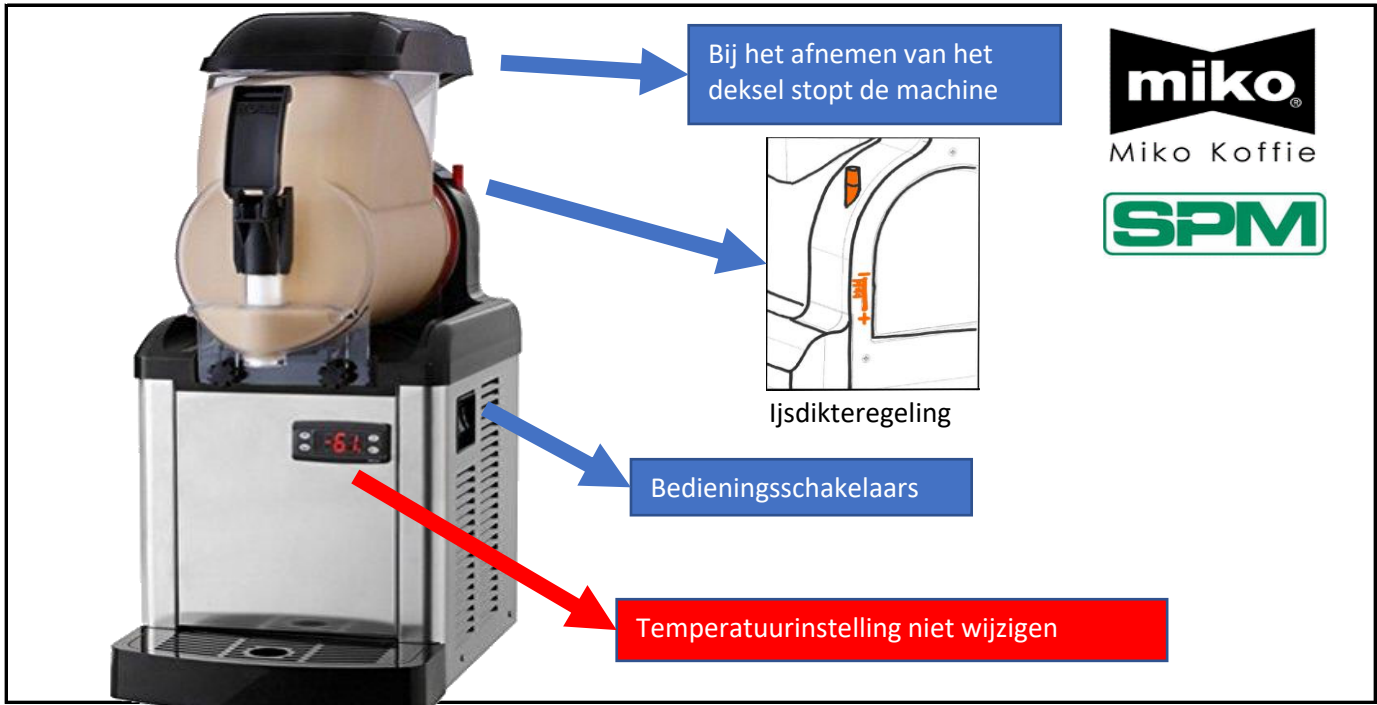

## Voorbereiding

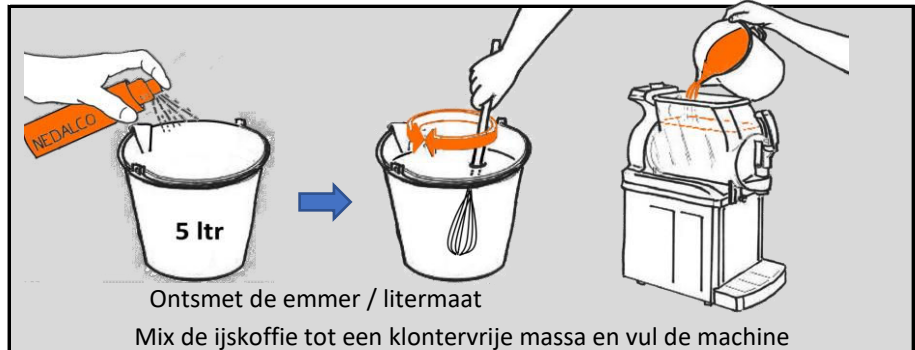

## Opstarten

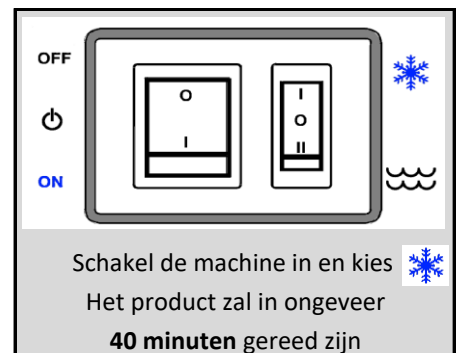

## Iedere avond




## Overige informatie

550.334	<b>Te bestellen voor onderhoud</b>
522000.1894	Nedalco Desinfectie spray
	Tube zuurvrije vaseline
Bij storingen, bel altijd direct naar onze technische dienst	
Tel: 040-201 9407 (voorkeuze 1) Of kijk voor meer informatie informatie op <a href="http://www.mikocoffee.com/nl/service/">http://www.mikocoffee.com/nl/service/</a>	

## Korte Instructiekaart Bocello Icecoffee


### Reinigen machine (iedere 4 dagen)

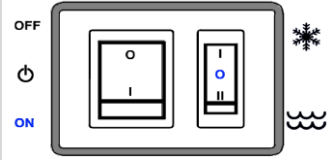

Zet de koel / vries schakelaar op de neutrale stand **O**  
Laat de hoofdschakelaar aan staan




Tap de machine af en vul deze met schoon handwarm water. Plaats het deksel en de kap terug en laat deze **5 minuten** draaien. Tap dan de machine weer af.

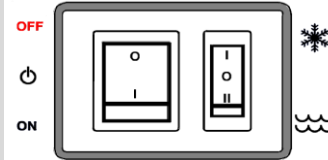

Schakel nu de gehele machine uit




Demonteer de kraan en draai de schroeven van de kom los.  
Verwijder de kom voorzichtig met twee handen.

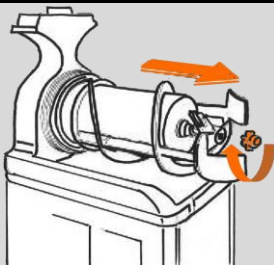

Demonteer de worm door de schroef **RECHTSOM!!** Te draaien



Verwijder de grote ring en maak de gehele machine schoon met een zachte vochtige doek. Niets mag in de vaatwasser, gebruik ook geen schuurspons!

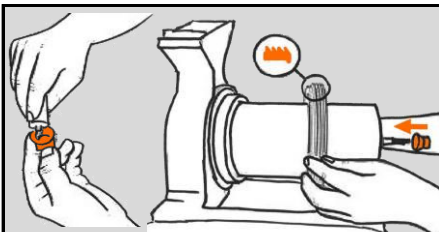

Smeer de witte afdichting ruim in met vaseline. De rode ring **NIET!!** insmeren maar **DROOG!!** terug plaatsen



Monteer de worm terug door de schroef **LINKSOM!!** Vast te draaien.  
**Spray de rode ring met Nedalco** in zodat de kom er makkelijk over glijd.



Zet de kom vast met de twee schroeven. Smeer **LICHTJES!!** De twee ringen van de tapkraan in en monteer deze totdat je een klik hoort.



Zuig achter de condenser stofvrij voor een goede werking van de machine